





INSTALLATION DE L'EXTENSION DE TRÉMIE

POÊLE À GRANULES ECO-35

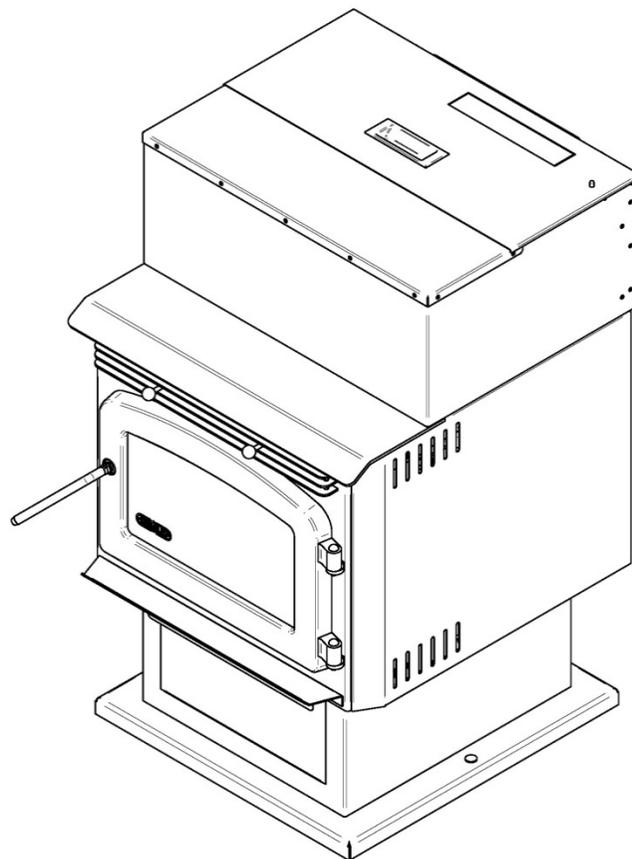

Extension de trémie

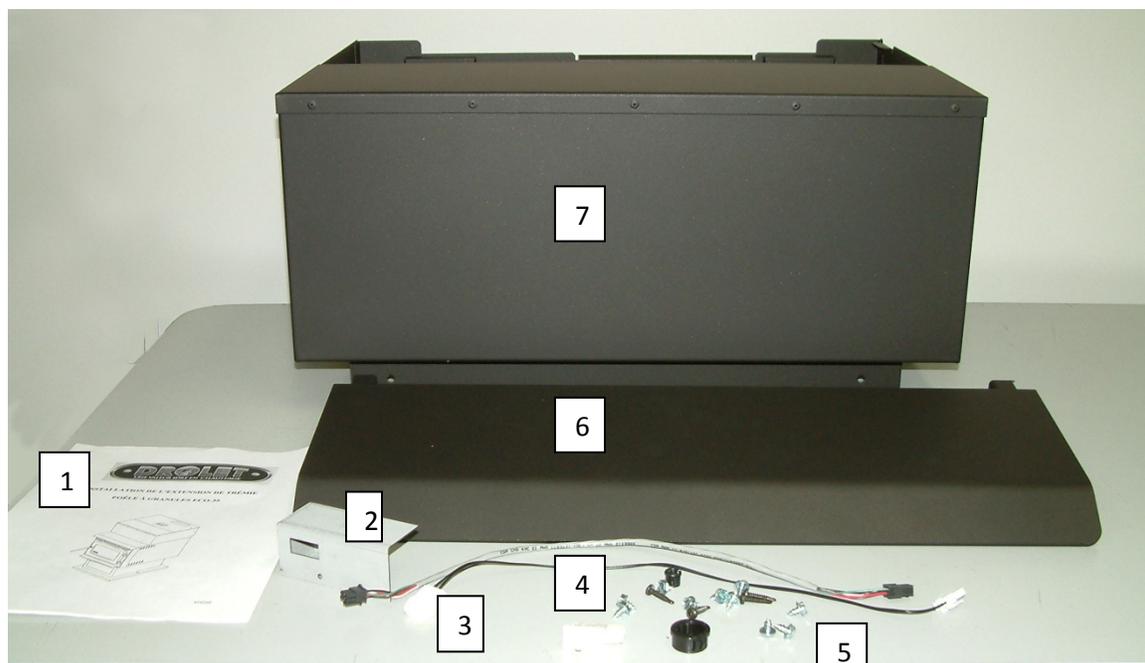

Inclus dans la boîte


1. Livret d'instruction
2. Boîtier de l'interrupteur de trémie
3. Extensions de câble
4. Interrupteur de trémie
5. Vis de fixation
6. Dessus avant du poêle
7. Extension de trémie

Extension de trémie



Enlever les 4 vis inférieures des pentures du couvercle de trémie, les 4 vis du support de butoir ainsi que les vis de coin.

Extension de trémie

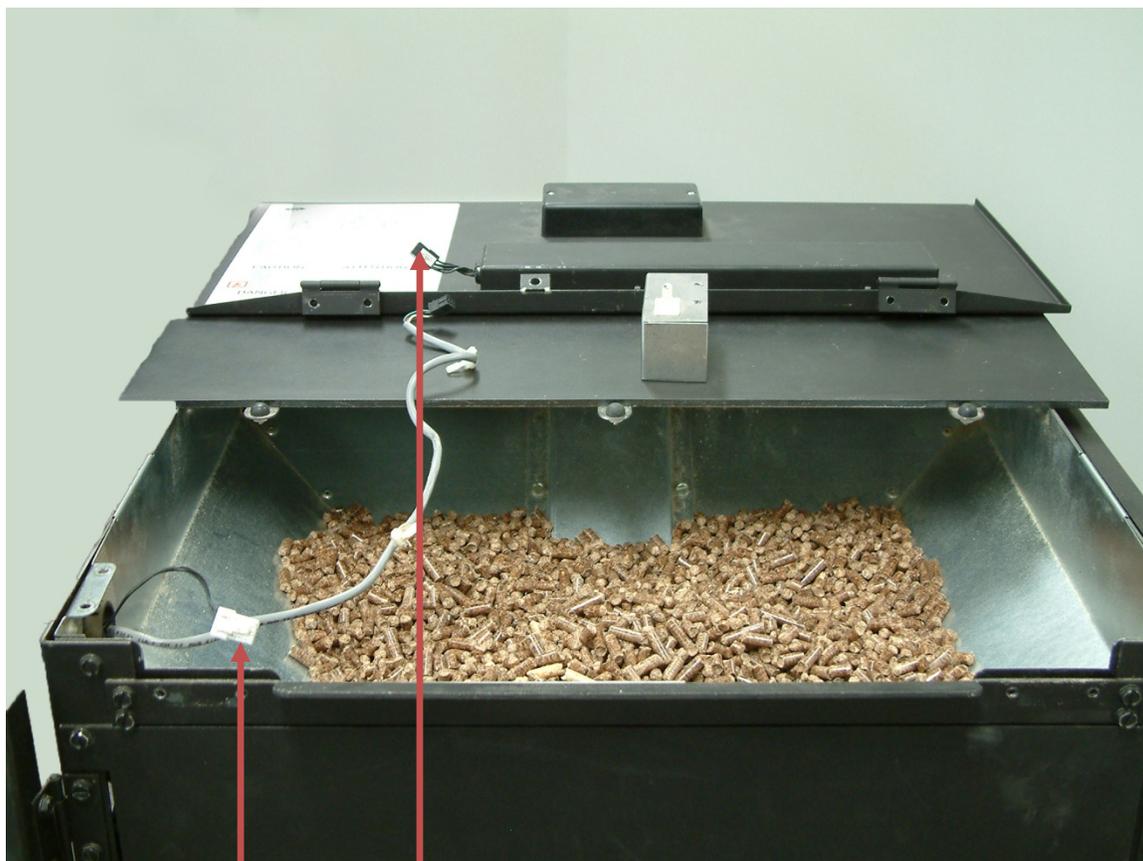

Déconnecter les fils de l'écran tactile et de l'interrupteur de trémie et sortir les fils du passe-fil.

Extension de trémie




Ouvrir les cotés décoratifs et enlever les 2 vis qui retiennent la partie avant du dessus du poêle.

Pour ouvrir les côtés décoratifs, retirer d'abord la vis de blocage située à l'avant, en haut du panneau ; en appuyant légèrement sur le panneau vers le bas, il décrochera du bas et ouvrira comme une porte.

Extension de trémie



A l'aide de pinces à étau, replier le protecteur de filage et le support de l'interrupteur de la trémie au maximum contre les parois de la trémie.

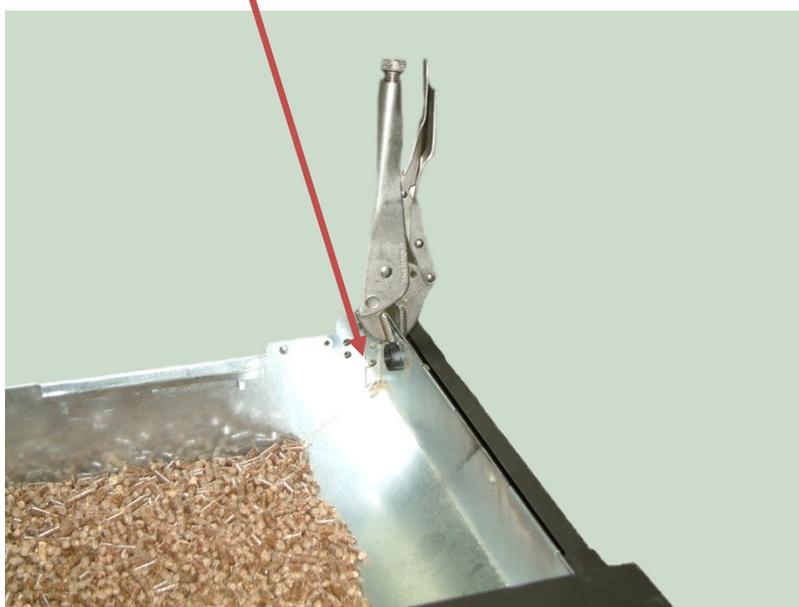


Extension de trémie




Fixer le dessus en utilisant la vis avant seulement. L'autre trou servira plus tard à fixer l'extension de trémie.

Extension de trémie

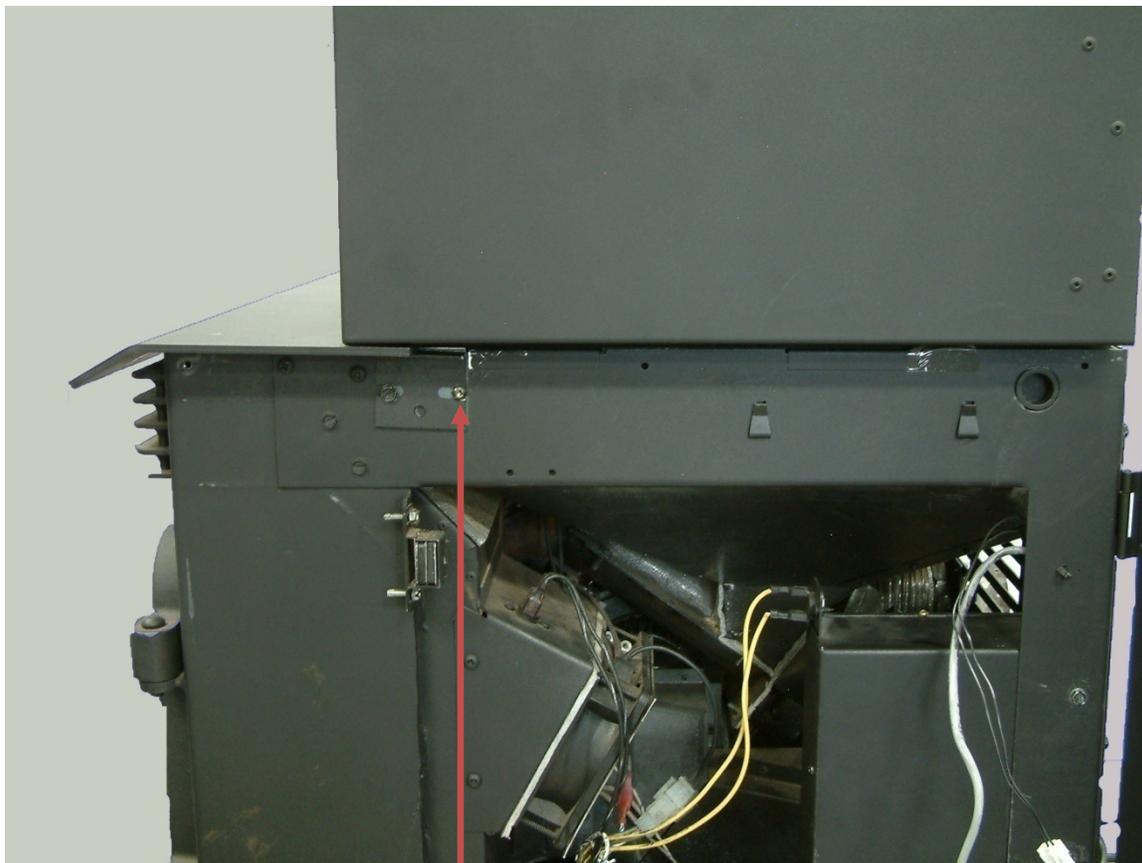

Insérer l'extension de trémie dans la trémie et la fixer de chaque coté à l'aide de vis auto-perçantes par les trous arrières du support de dessus avant.


Extension de trémie

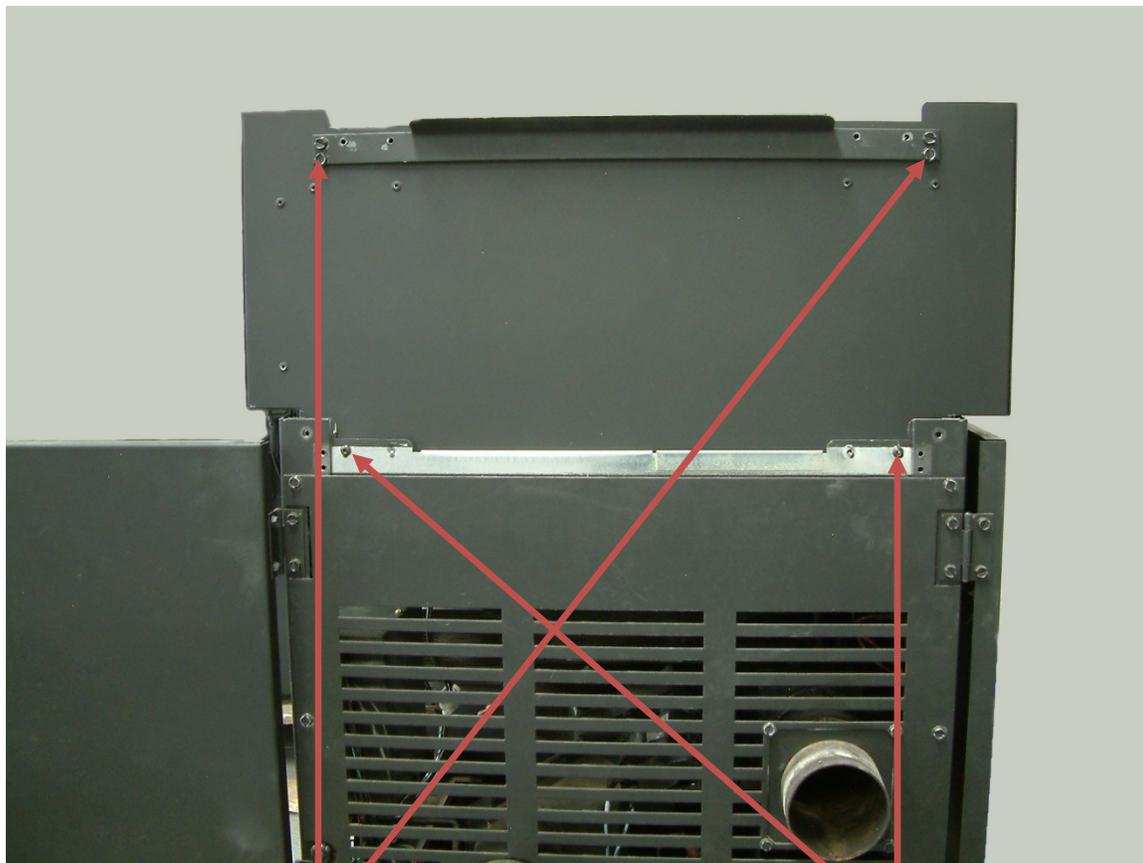

Fixer le butoir du couvercle de trémie.

Fixer l'extension de trémie à l'aide de vis auto-perçantes par les trous extérieurs qui servaient à fixer les pentures.

Extension de trémie

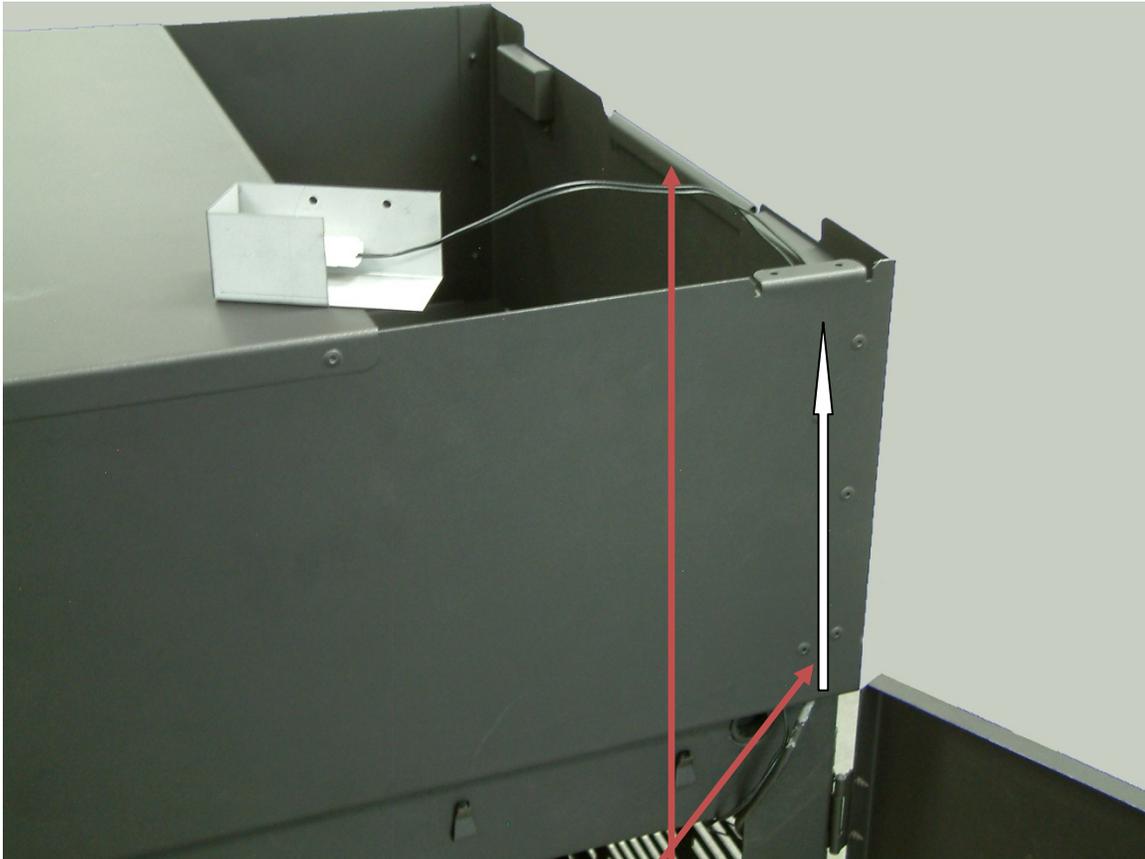

Passer les fils de l'interrupteur de trémie et de l'écran tactile dans la canalisation verticale à l'intérieur de l'extension de trémie.


Faire passer le câble de l'écran tactile sous le protecteur de filage au dos de l'extension de trémie et replier les languettes.

Extension de trémie



Replacer le couvercle de trémie et fixer les pentures à l'aide des vis gardées précédemment.

Extension de trémie

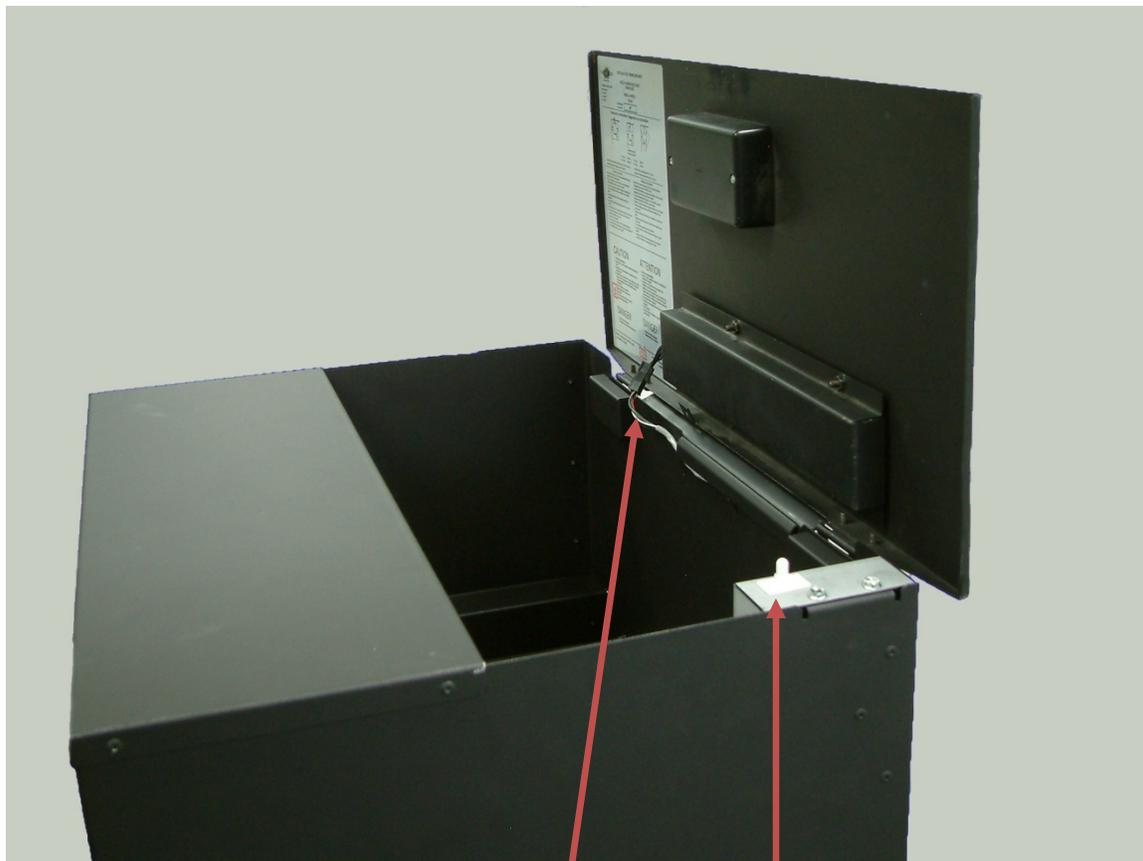

Reconnecter le câble de l'écran tactile et le câble de l'interrupteur de trémie.

Fixer le boîtier de l'interrupteur de trémie à l'aide des vis gardées précédemment.