





ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS POUR POËLE À BOIS SUR PATTES **AC01338**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

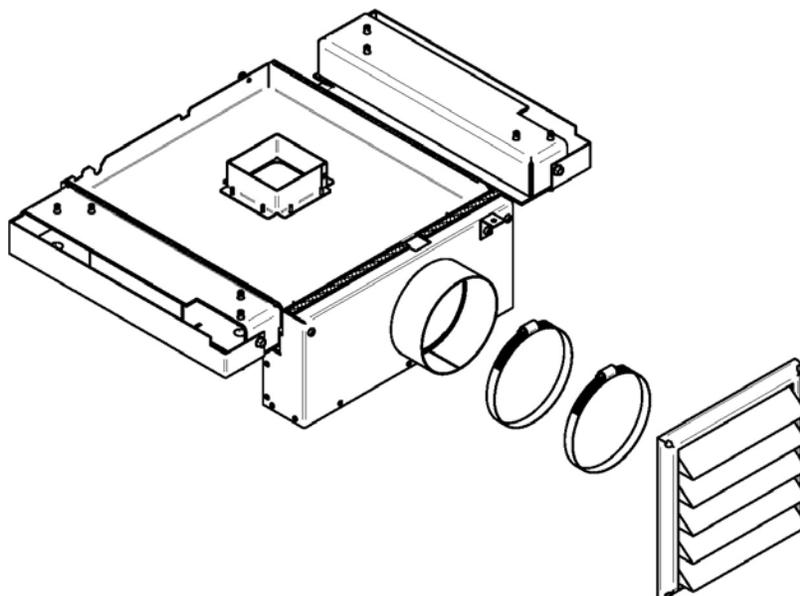


Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subi suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non autorisées.


L'ensemble comprend :

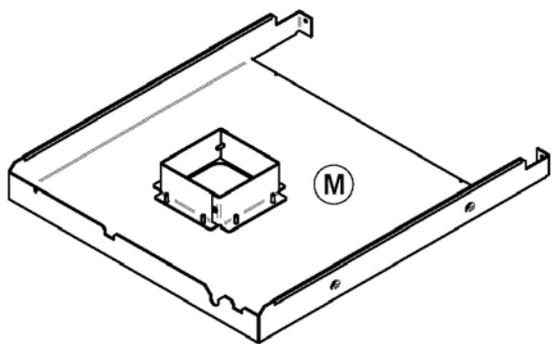


(1x)

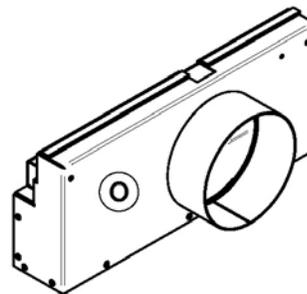


(1x)

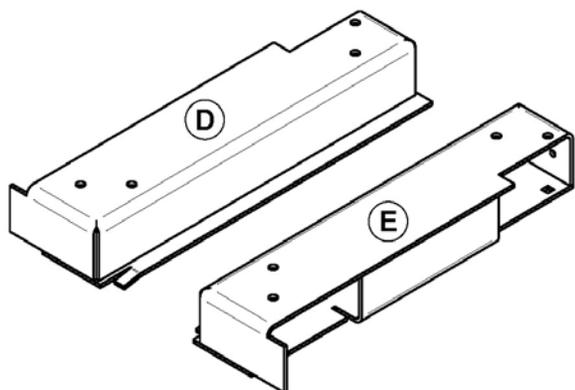


(2x)

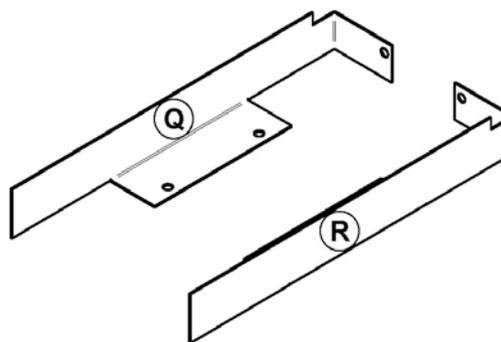


(2x)

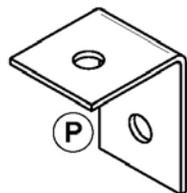

(1x)

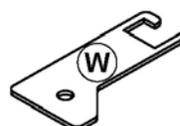


(4x)



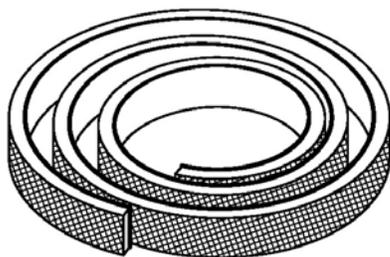


J K L

(1x 3 1/2' - 1067mm)


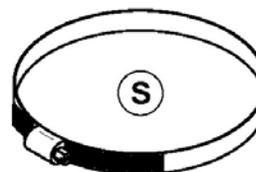


(2x)

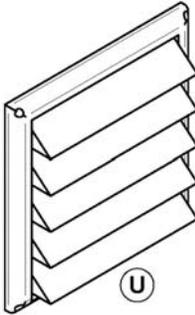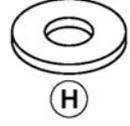 <p>(1x)*</p>	 <p>(9x)</p>
 <p>1/4-20 UNC x 1" (8x)</p>	 <p>1/4-20 UNC x 1/2" (14x)</p>
 <p>17/64" (8x)</p>	 <p>1/4-20 (8x)</p>




***Note :** L'entrée d'air frais doit en tout temps provenir de l'extérieur de la maison.

Items non fournis :

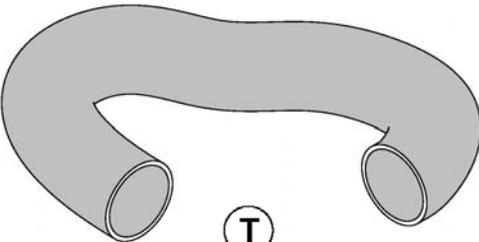
 <p>(1x)*</p>	 <p>(8x)</p>
--	---

***Note :** Pour le raccordement à l'extérieur, utilisez un tuyau isolé flexible de 5 pouces (T) de diamètre. Ce tuyau de type HVAC doit être conforme aux normes ULC S110 et/ou UL 181 et doit résister à des températures allant jusqu'à 250 °F.


Outils nécessaires :

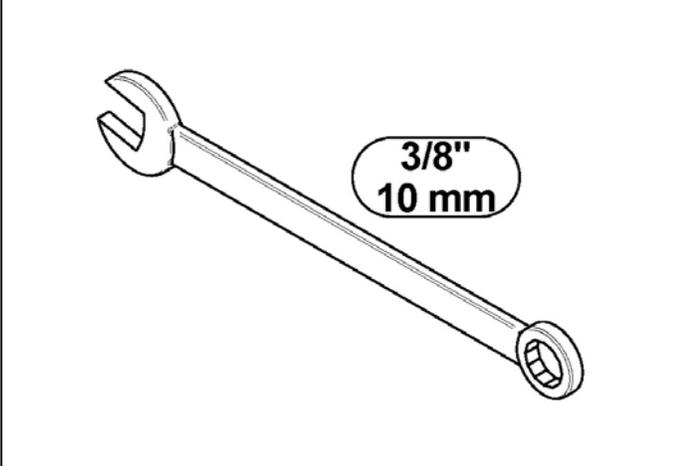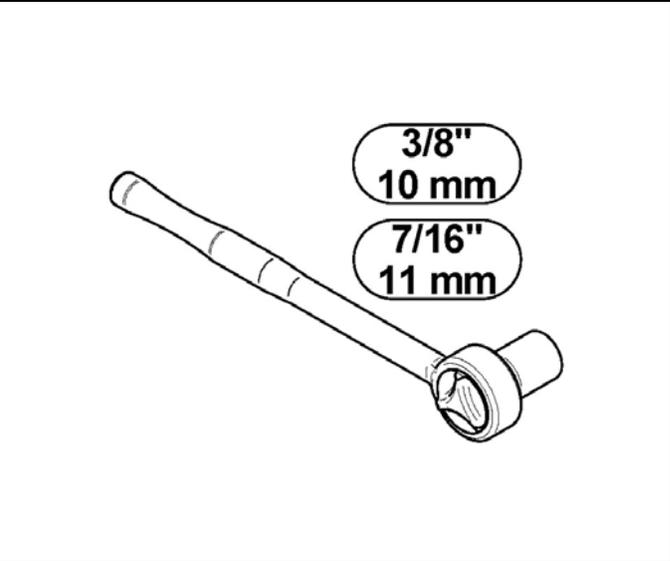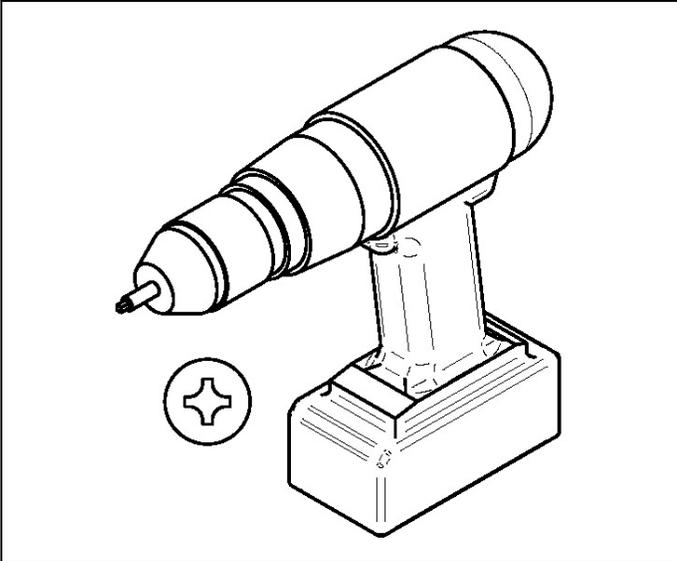


Étape 1 :

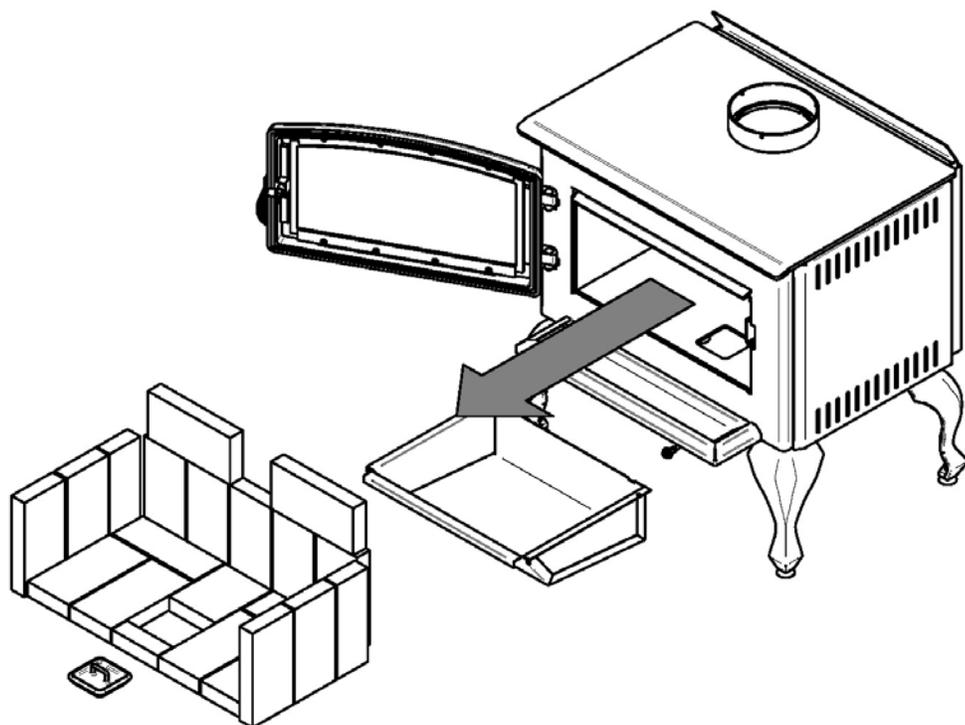


Étape 2 :

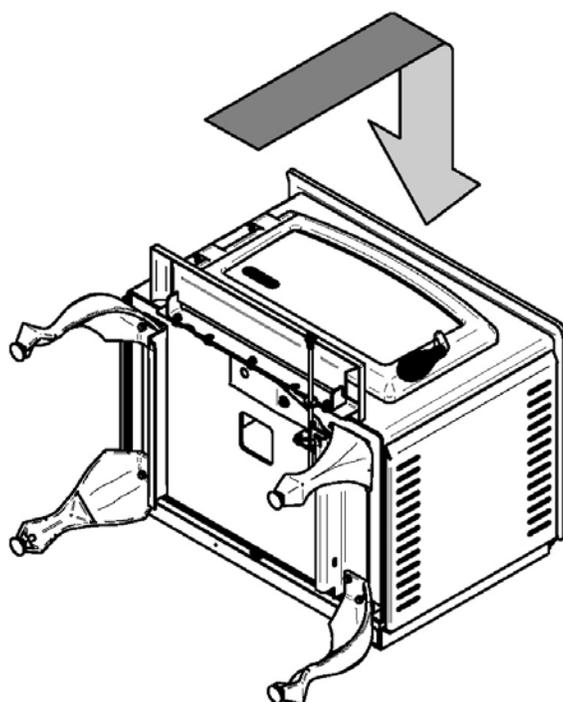

Étape 3 :

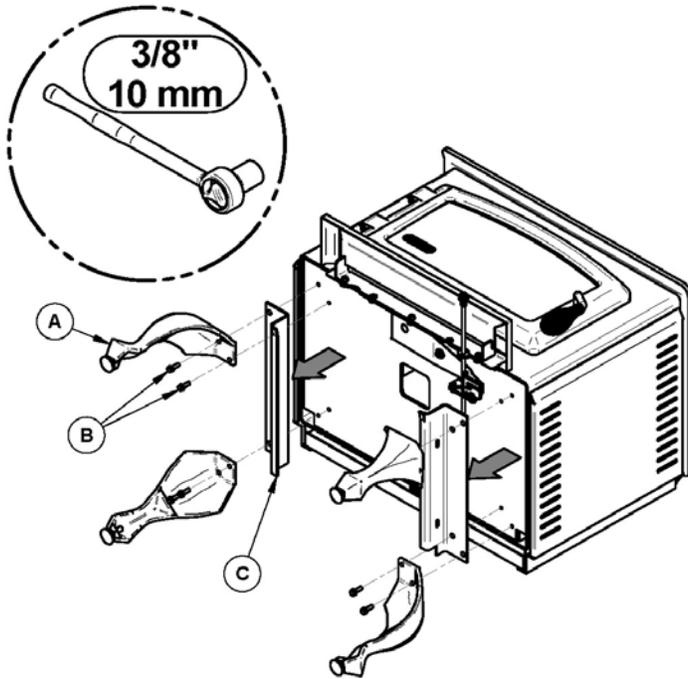


Étape 4 :

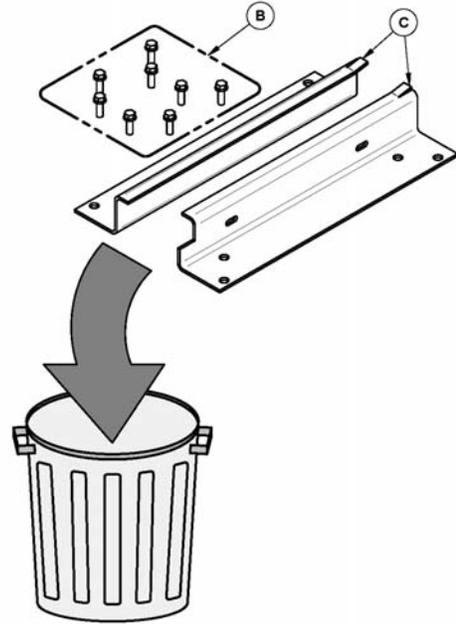


Étape 5 :

Placez les nouveaux supports de pattes (D) et (E) sous la partie inférieure du poêle. Vissez manuellement tous les boulons (F) à mi-chemin.

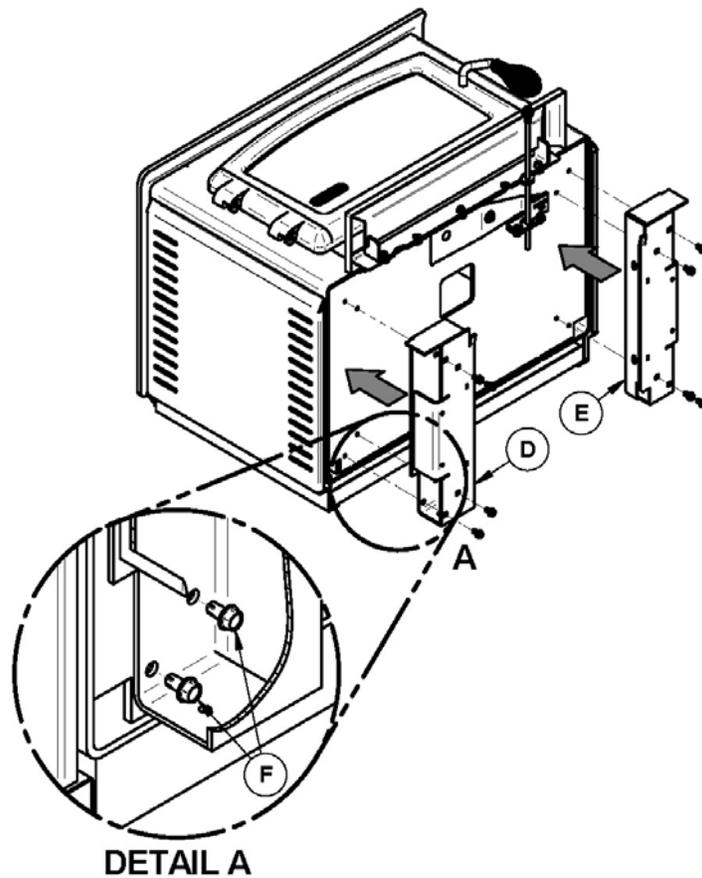


Étape 6 :

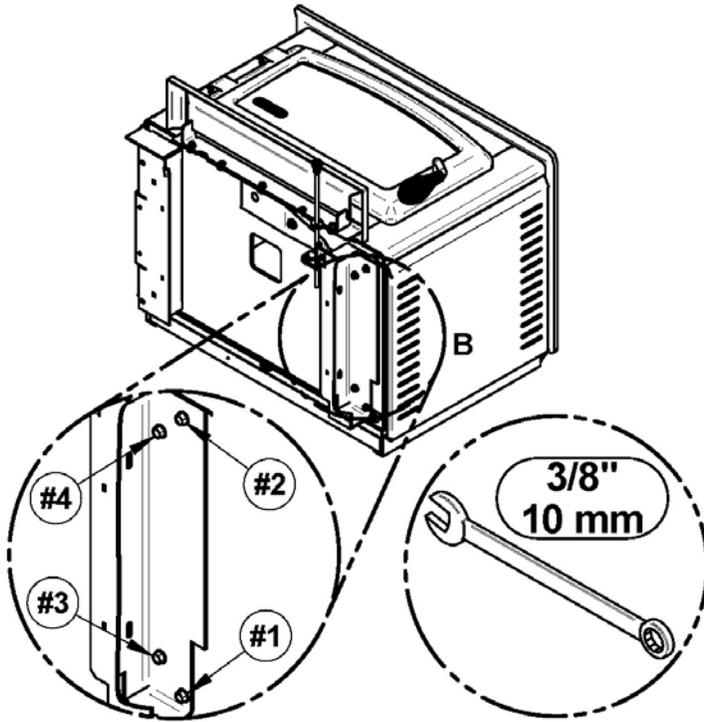



DETAIL B

Étape 7 :


Insérez les boulons (G) dans les ouvertures rectangulaires de chaque support de pattes. Remettez les pattes (A), les rondelles plates (H) et les écrous (I) sur les supports de pattes. Sécourisez les pattes à l'aide d'une clé à cliquet munie d'une douille de 7/16".

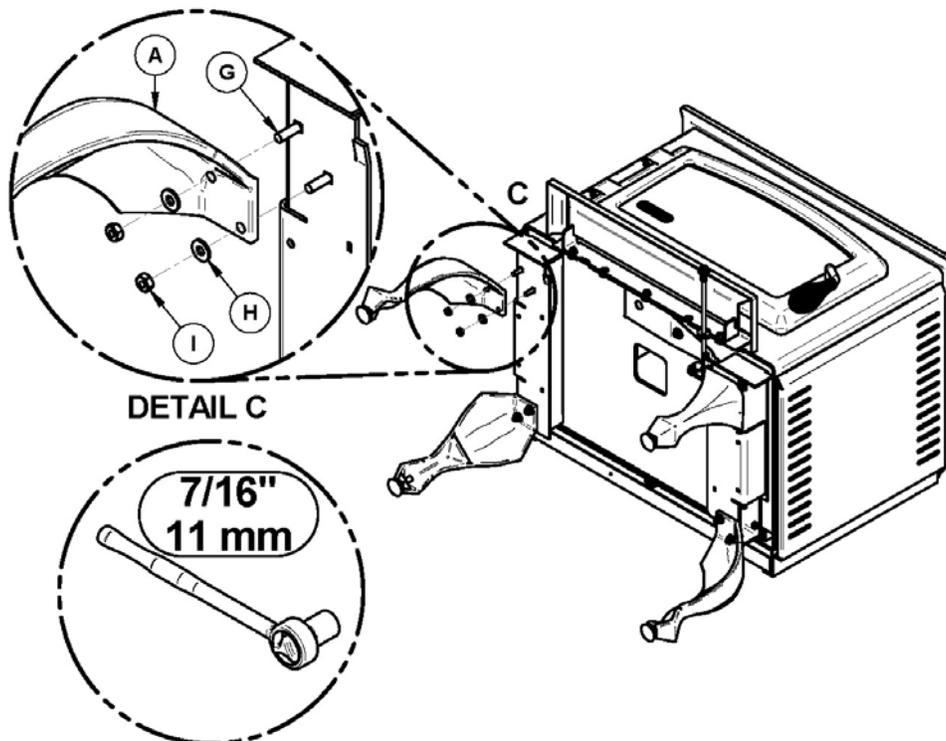


Étape 8 :

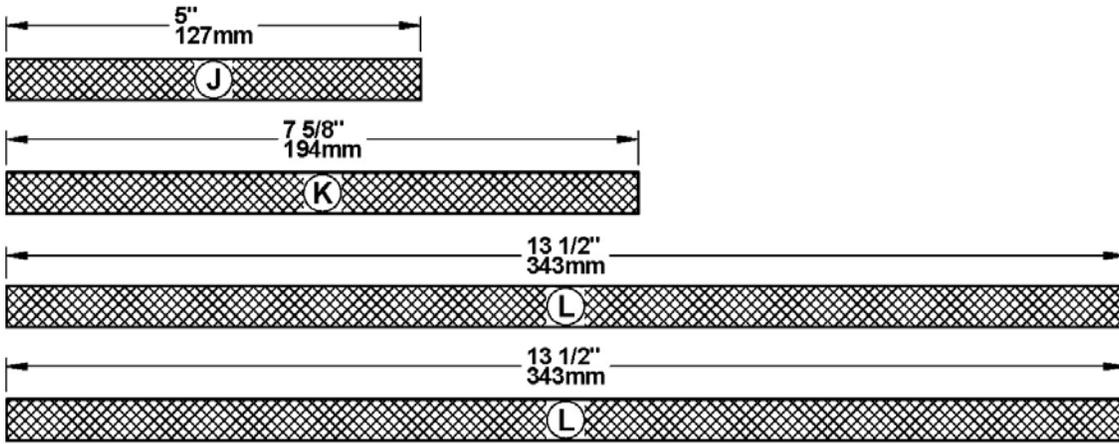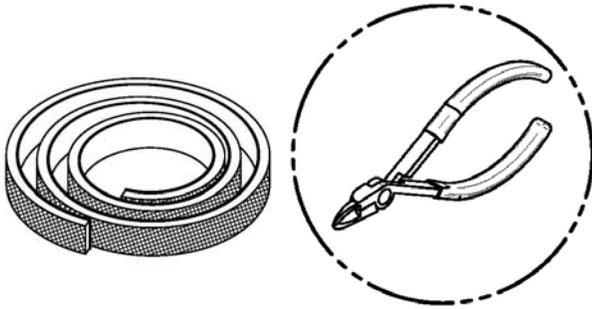



Étape 9 :

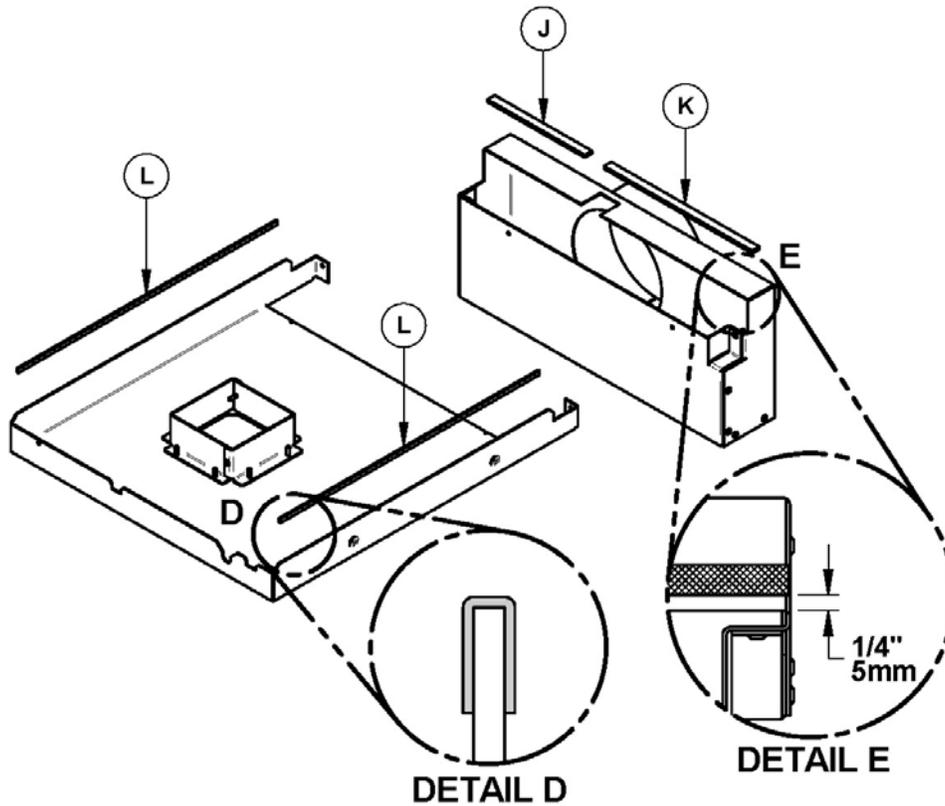


Étape 10 :

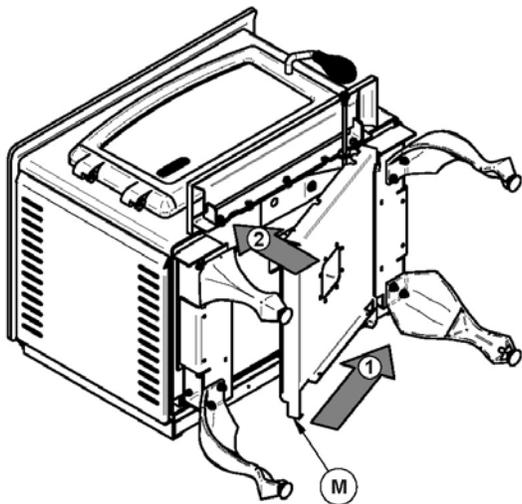


Étape 11 :

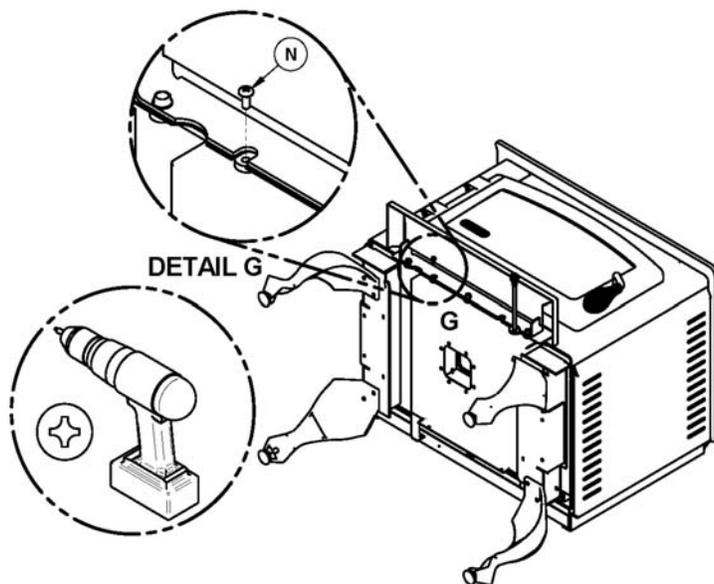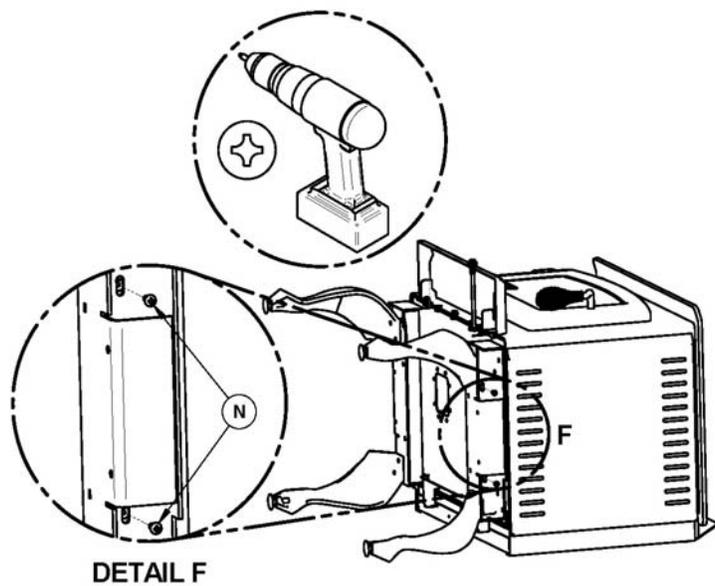


Étape 12 :

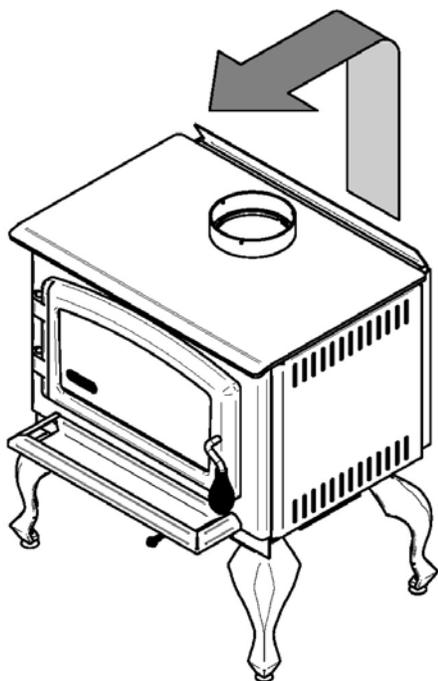


Étape 13 :

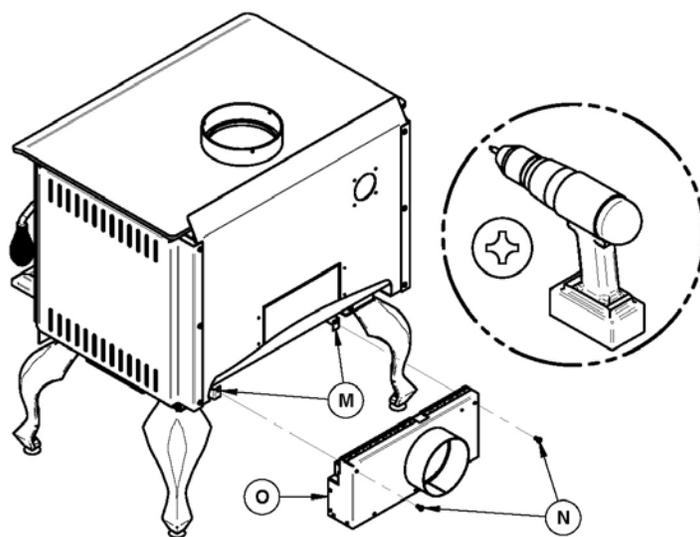


Étape 14 :

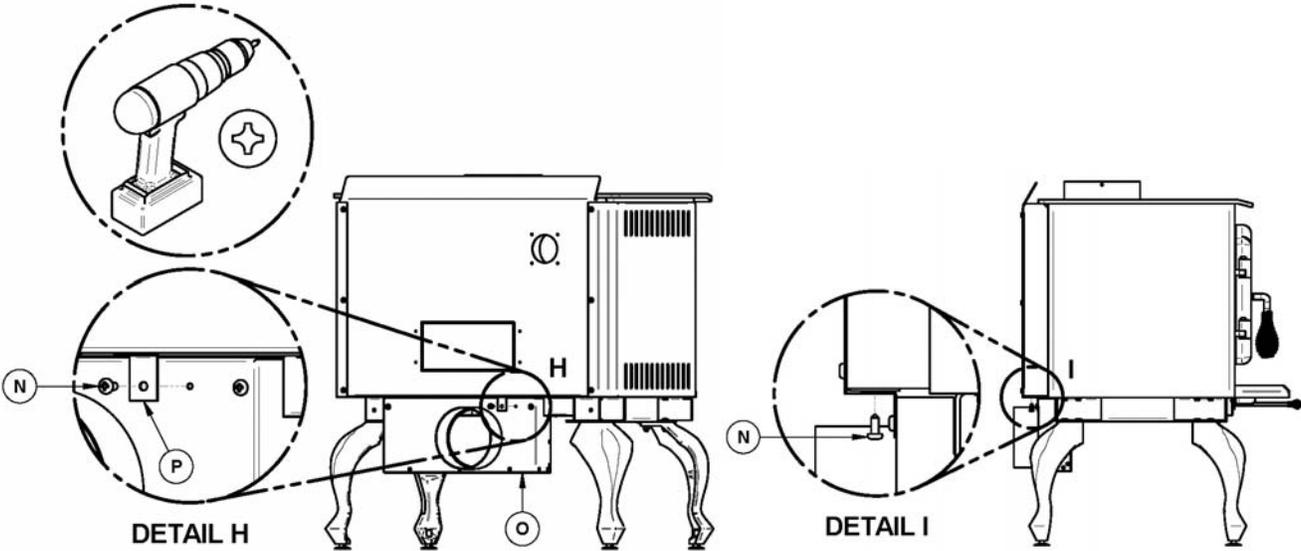


Étape 15 :

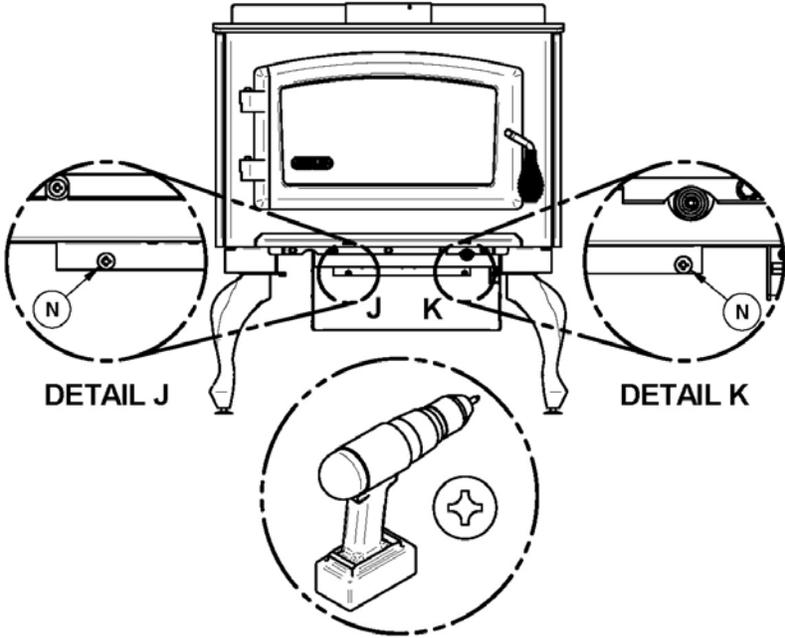



Étape 16 :


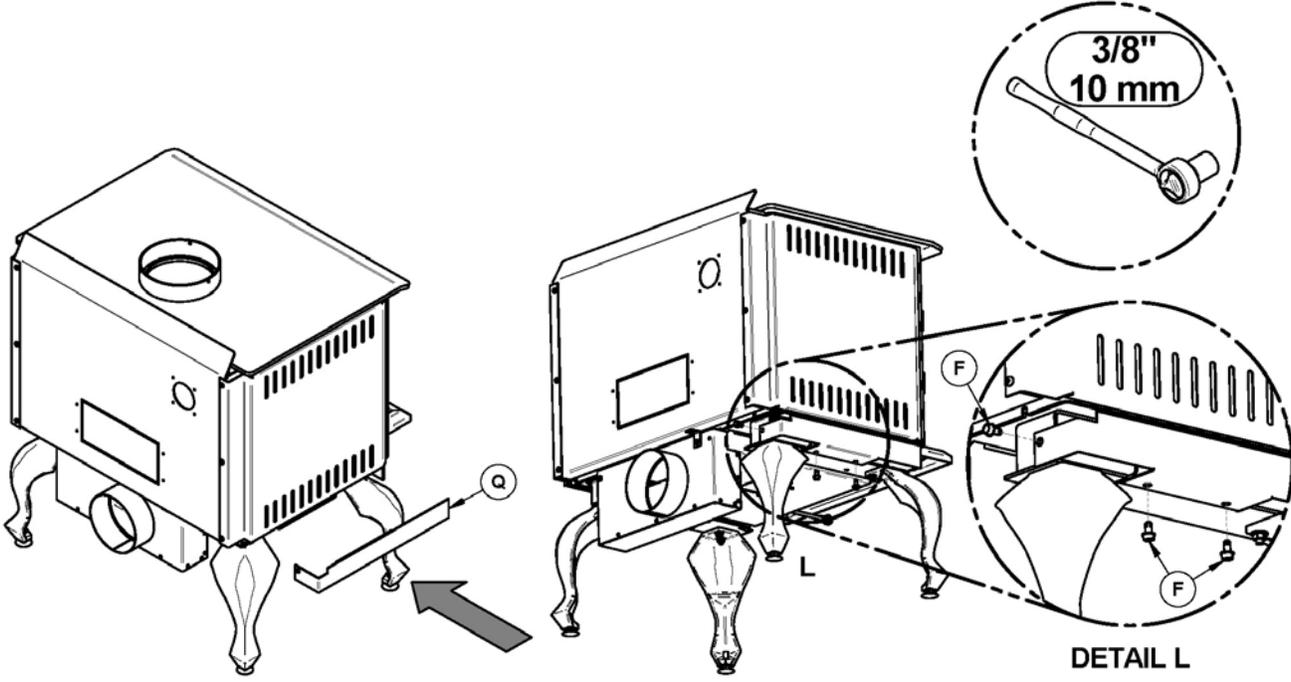


Étape 17 :

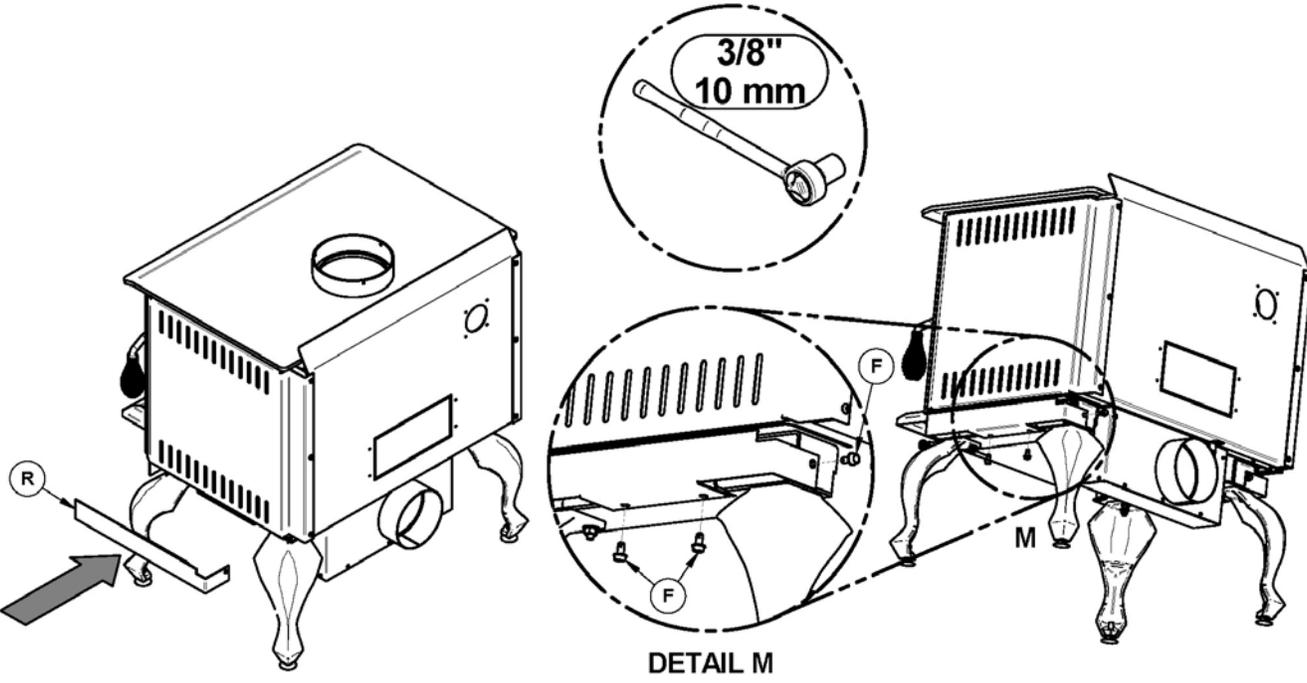


Étape 18 :

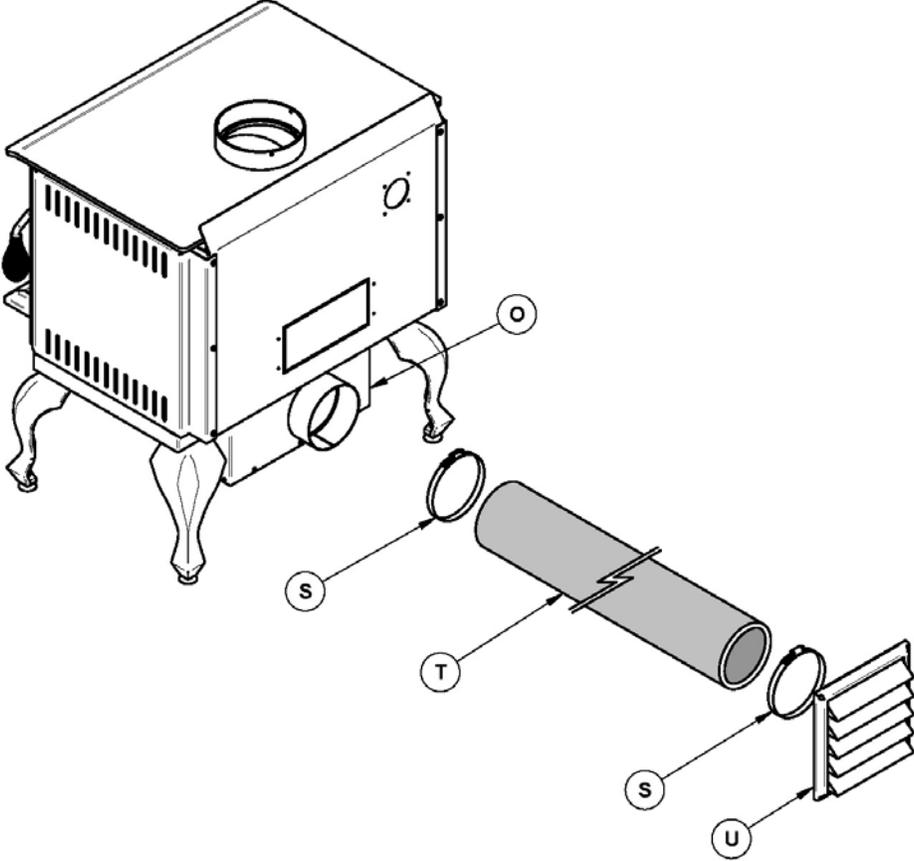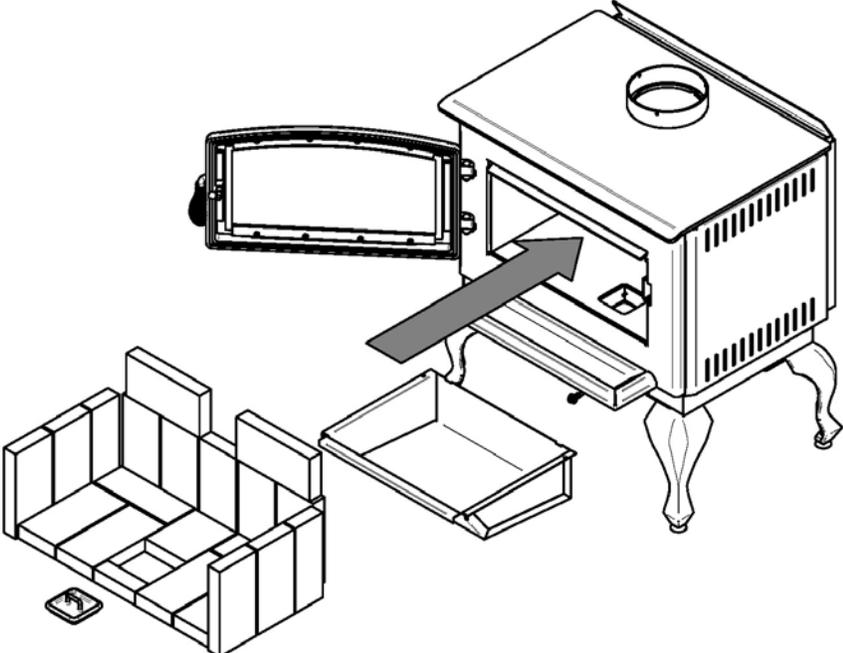

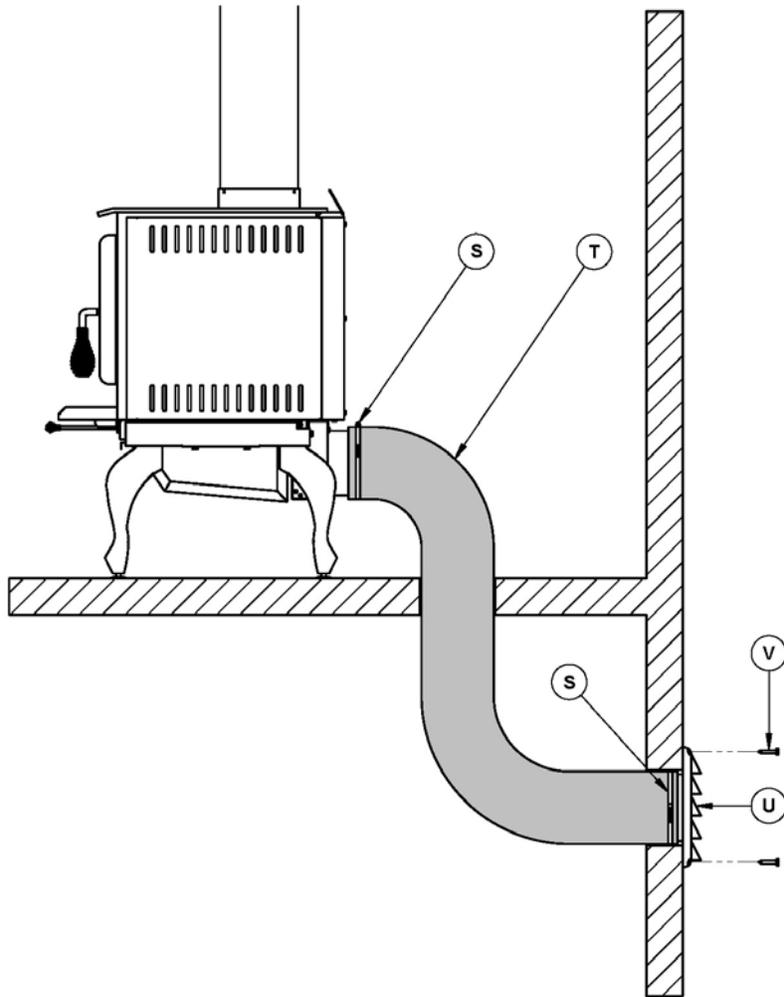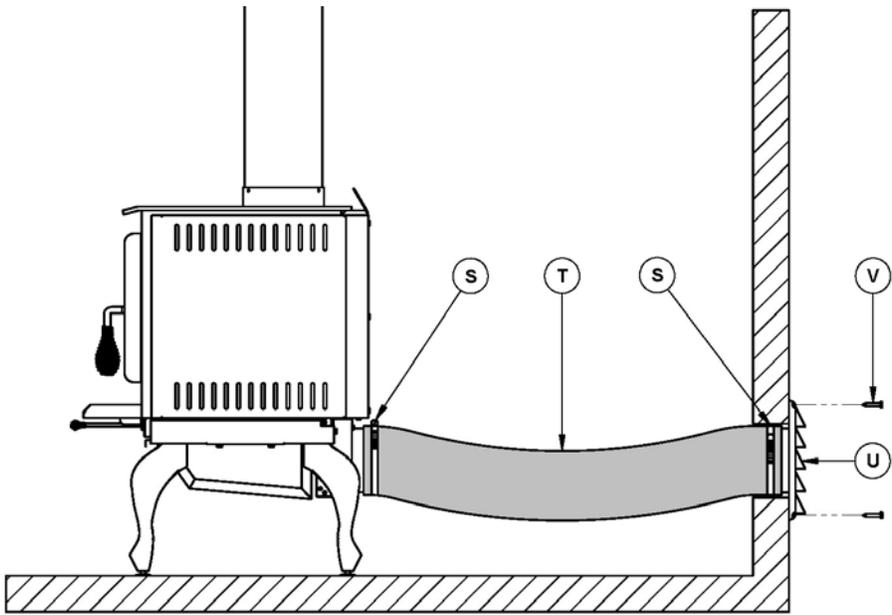

Étape 19 :

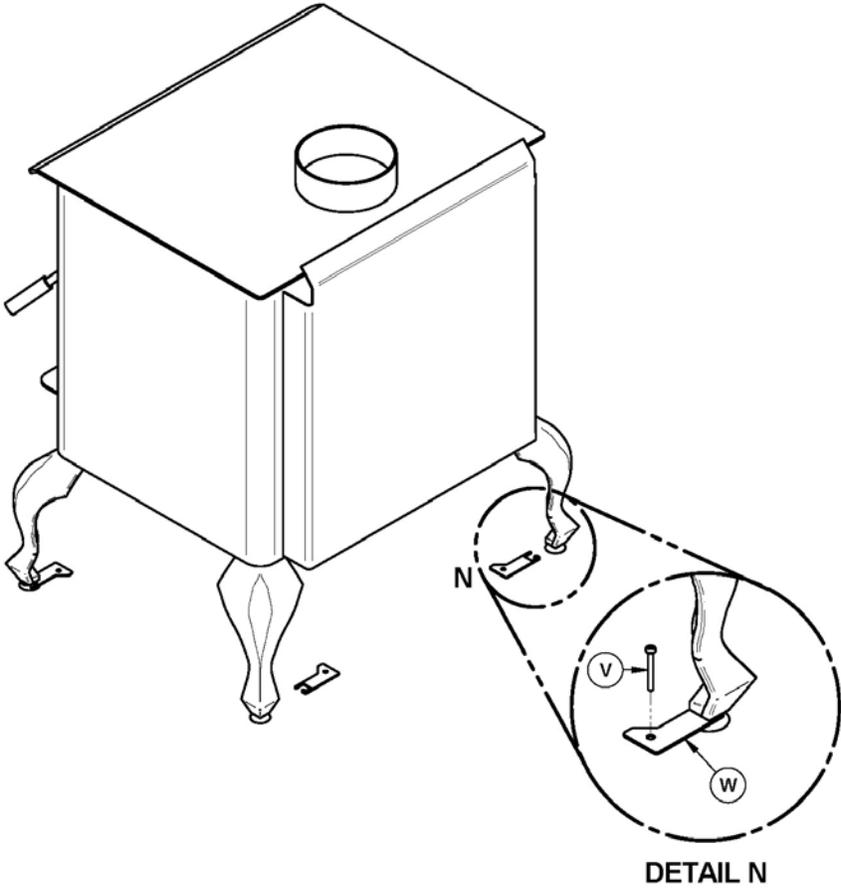

FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL INC.
250 rue de Copenhague, Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec), Canada G3A 2H3
Téléphone : (418) 878-3040
Télécopie : (418) 878-3001